



Beschrijving

- Sanitair warm water.
- Kuip en wisselaar RVS AISI 444.
- Natte weerstand 2.8 kW / 230 V / G 1.1/4 "
- Plaatsing op de grond, verstelbare poten 0-40 mm.
- Voorgemonteerde veiligheidsklep G 1/2"
- Thermostaat verstelbaar van 50° tot 75°C
- Isolatie in stevig PU.



Voordelen

- Hoogwaardige polyurethaan isolatie.
- Maximale weerstand tegen corrosie.
- Ideaal voor het water met de meeste mineralen.
- Aansluiting PAC voor zonnepanelen.
- 10 jaar garantie.

REFERENTIE	LABEL	CAPACITEIT			KUIP		INSTALLATIE	
-	-	Volume [L]	ℓ [mm]	Ø [mm]	T max [°C]	P max [bar]	[V]	[kW]
BAOG300-B	B	282	1750	595	99	10	230	2,8

WARMTEWISSELAAR						
T max [°C]	P max [bar]	d ["]	S [m²]	V [L]	D [m3/u]*	P [W]**
99	10	G3/4"	3,1	17,2	0,9	37,3

ISOLATIE			AANSLUITINGEN		TRANSPORT		
[mm]	[W/mK]	[kWh/24u]	d ["]	d ["]	[kg]	Hoeveelheid/Pallet	Afmetingen [mm]
50	0,025	1,64	G3/4"	G3/4"	85	4	1200 x 1200

Toebehoren



Sanitair expansievat
Pagina 103




Sifon
Pagina 112




Diëlektrische koppeling
Pagina 112

Technische tekeningen

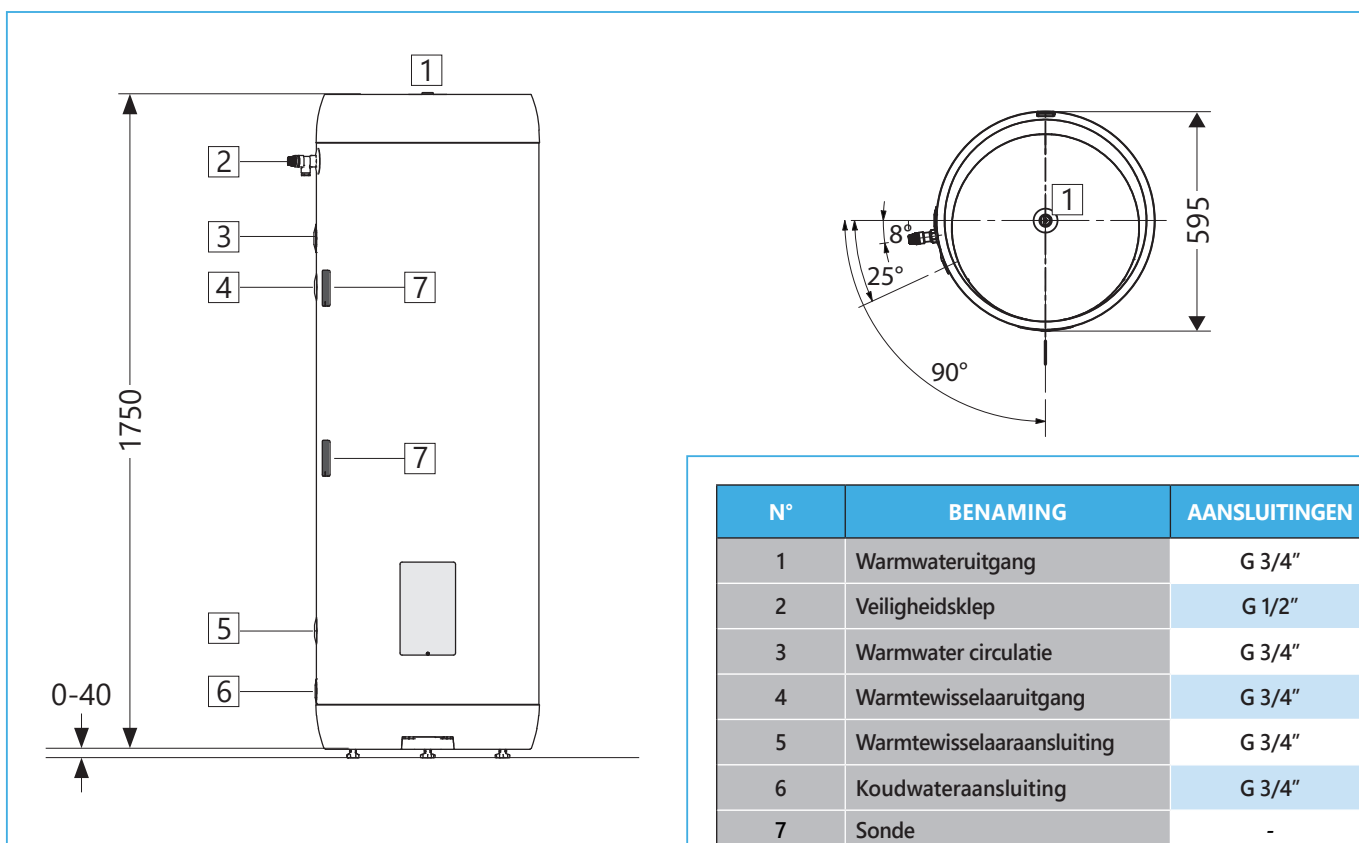

Onderdelen

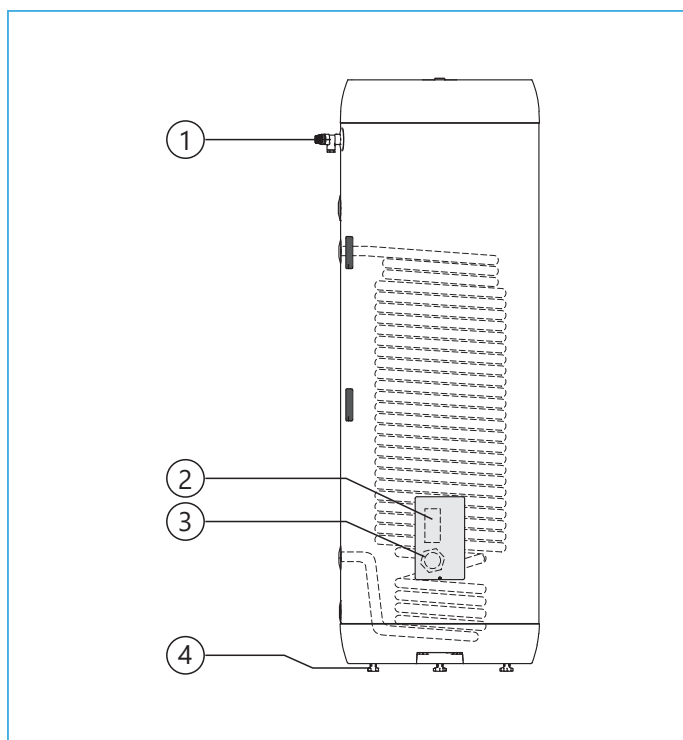

N°	KWANTITEIT	BESCHRIJVING	REFERENTIE
1	1	Overdrukventiel	BADGCSOU
2	1	Thermostaat	BADGCTHE
3	1	Weerstand	BADGCRES
4	3	Regelbare voeten	BADGCPIE

De temperatuursensor installeren

Het product is uitgerust met een sonde temperatuur waarmee een sonde de temperature van 6 of 8 mm kan worden geïnstalleerd. Volg de onderstaande instructies om de sonde de temperature te installeren:

1. Verwijder de sonde temperatuur (A) van de tank door hem vast te pakken en recht naar buiten te trekken.
2. Steek de sonde temperatuur (B) stevig in de daarvoor bestemde groeven in de sensorsteun en plaats de kabel van de sonde temperatuur in de daarvoor bestemde gleuf (D). Een 8 mm. sensor (afgebeeld) past in de bovenste groef (C) en een 6 mm. sensor in de onderste groef (E).
3. Plaats de sensorbeugel terug in de tankbehuizing en zorg ervoor dat de beugel volledig is geplaatst om correct contact te maken tussen de sensor en de binnenkant van de roestvrijstalen tank. de binnenkant van de roestvrijstalen tank. Zorg ervoor dat de sensorkabel correct in de (D) is geplaatst om beschadiging van de kabel te voorkomen.

